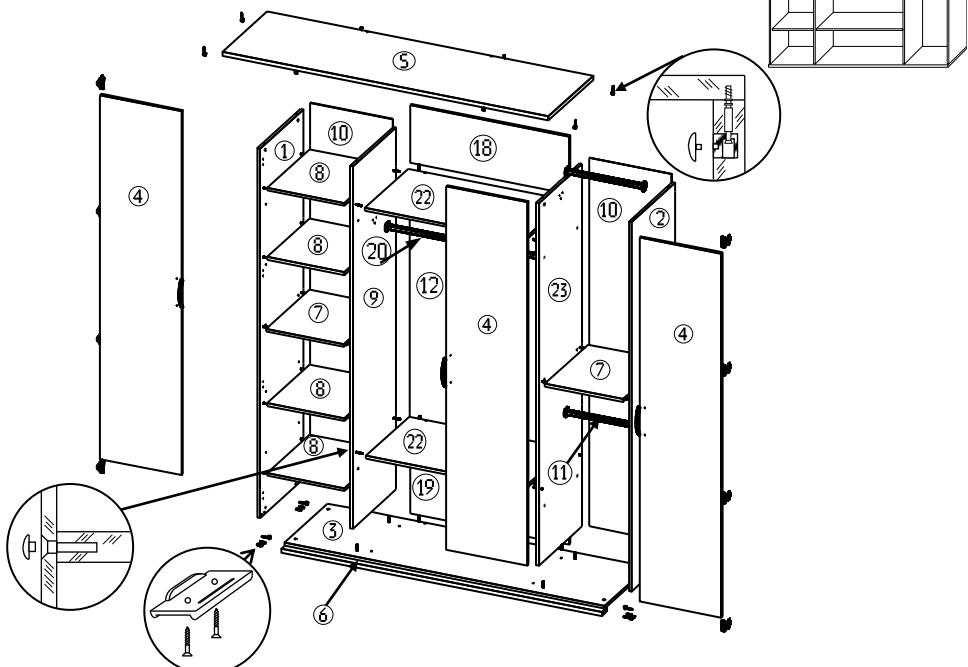




Мебельная фабрика

КУРАЖ

**Схема сборки изделия
«Шкаф 4-х дверный
(корпус)» СП.010.427
(спальня ПАРМА)**



ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Шурупами (Н) закрепить на нижней части боковин (1,2) подплатники (Л) на расстоянии ≈3 см от края.
2. Установить шканты (С) в поперечные отверстия на боковинах (1,2).
3. Забить полкодержатели (F) в отверстия на перегородке (9) и боковине (1).
4. Закрепить планки петель 90° (D) при помощи шурупов (G) на боковинах (1,2) и перегородке (9,23).
5. Шурупами (G) закрепить штангодержатели (F) на боковинах (2) и перегородках (9,23).
6. К дверям (4) прикрепить петли 90° (D) шурупами (G) и ручки (Е) винтами (К), подложив шайбу (R).
7. Вставить шайбы эксцентриков (М) в глухие отверстия на боковинах (1,2), перегородках (9,23) и горизонтах (3,7).
9. Собрать коробку, соединив горизонты (3,7) с боковинами (1,2) и перегородками (9,23) эксцентриками (М) и загнав свободные концы шкантов (С) в цоколь (6).
10. Перегородки (9,23) соединить с горизонтом (3) еврошурупами (A).
11. Одеть крышки (5) и закрепить, прижав стержни эксцентриков шайбами (М). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.
12. Горизонт (22) соединить с перегородками (9,23), царгу (19) с горизонтами (3),(22), царгу (18) с горизонтом (22) и крышкой (5) еврошурупами (A,S).
13. Установить заглушки (В) в головки еврошурупов (A,S) и заглушки (N) в головки эксцентриков (М).
14. Прикрепить амортизаторы (L) в месте соприкосновения дверей (4) и перегородок (9,23).
15. Проверить диагонали и только после этого прибить задние стенки (10,12) гвоздями (Т).
16. Навесить на изделие двери (4).
17. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 90°.
18. Установить полки (8) внутрь изделия.
19. Закрепить штанги (11,20) в штангодержателях (О).



ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскизы и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и евровшурупов.
4. После того, как секции собраны в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. Обратите внимание на то, чтобы шурупы не оказались слишком длинными или короткими.
13. Под пятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

4. Дверь	2160x480	4 шт.
10. Зад. стена (ДВП цв.)	2186x483	2 шт.
12. Зад. стена (ДВП цв.)	1483x479	2 шт.
1.2. Боковина	2192x550	2 шт.
9.23. Перегородка	2149x550	2 шт.
18. Царга	341x944	1 шт.
19. Царга	321x944	1 шт.
11. Штанга метал.	0,456 п.м.	2 шт.
3. Горизонт	1900x550	1 шт.
5. Крышка	1933x575	1 шт.
6. Цоколь	1900x70	2 шт.
7. Горизонт	462x550	2 шт.
8. Полка	459x540	4 шт.
22. Горизонт	944x550	2 шт.
20. Штанга метал.	0,938 п.м.	1 шт.

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

A) Еврошупр 7x50  18 шт	B) Заглушка  20 шт	C) Шкант  8 шт	D) Петля 90  16 шт	E) Ручка х384  4 шт.
F) Полкодержатель  16 шт	G) Шуруп 3,5x16  70 шт	H) Шуруп 3x16  8 шт	I) Под пятник  4 шт	K) Винт 4x30  8 шт
L) Амортизатор  8 шт	M) Эксцентрик  20 шт	N) Заглушка для эксцентрика  20 шт	O) Штангодержатель  6 шт	P) Межсекционная стяжка  2 шт.
R) Шайба метал.  8 шт	S) Еврошупр 7x70  2 шт	T) Гвозди  180 шт	Шестигранный ключ  1 шт	