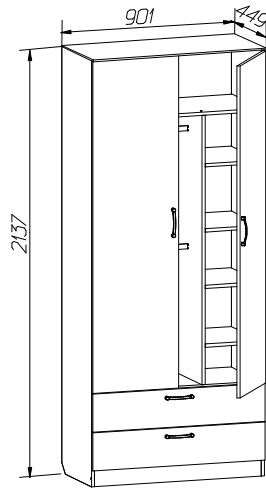


**Подростковая серия "Вояж"****Инструкция по сборке**

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф для одежды с ящиками.**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокombинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°С и относительной влажности 50–70%

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать мягкой тканью, губкой без использования абразивных средств. Допускается использование спиртосодержащих средств

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–93, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина



Спецификация деталей

Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	1, 1a	2	426x2116
Стенка горизонтальная	12	1	868x426
Стенка горизонтальная верхняя	94	1	901x446
Стенка горизонтальная	12a	2	868x426
Плинтус	13	1	868x80
Дверь правая, левая	14, 14a	2	447x1649
Перегородка вертикальная	15	1	1338x426
Перегородка горизонтальная малая	16	1	292x426
Полка	17	3	288x422
Стенка задняя (ДВП)	18	5	895x409
Ящик 2шт			
Стенка боковая	7	4	400x138
Стенка передняя, задняя	19, 19a	4	811x138
Стенка накладная	20	2	897x189
Дно (ДВП 0)	21	2	841x399
Перегородка	22	2	368x138

Спецификация фурнитуры


Ф1	Ф2	Ф3	Ф4	Ф5	Ф6
Винт-конфирмат	Ключ	Шуруп 4x13	Шуруп 4x16	Гвоздь 2x20	Полкодержатель
34 шт.	1 шт.	12 шт.	24 шт.	74 шт.	12 шт.
Ф7	Ф8	Ф9	Ф10	Ф11	Ф12
Планка	Корпус	Ручка	Амортизатор	Подпятник	Эксцентрик
6 шт.	6 шт.	4 шт.	8 шт.	6 шт.	16 шт.
Ф13	Ф14	Ф15	Ф16	Ф17	Ф18
Шток	Подвес	Профиль Н L=558мм	Профиль Н L=290мм	Шуруп 35x16	Шуруп 4x45
16 шт.	2 шт.	4 шт.	4 шт.	24 шт.	4 шт.
Ф19	Ф20	Ф21	Ф22	Ф23	Ф24
Шуруп 3x20	Шкант металлический	Роликовая направляющая	Заглушка к эксцентрику	Заглушка к конфирмату	Шуруп 4x30
32 шт.	4 шт.	2 комп. L=400	12 шт.	18 шт.	4 шт.
Ф25	Ф26	Стяжка межсекционная			
Штангодержатели	Штанга металлическая овальная Н=552мм	Винт	Муфта стяжки		
4 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.		

Схема регулировки двери

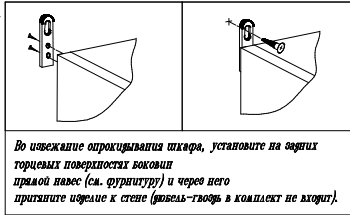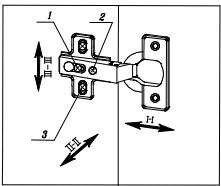


Регулировка по высоте (III-III)
Ослабить шурупы (3) выравнивать дверь по высоте и снова затянуть шурупы.
Регулировка расстояния от корпуса (I-I)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпусом и дверью. Затем установочный винт снова затянуть.
Регулировка наложения двери (II-II)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать наложение двери установочный винт снова затянуть.

Установка и стяжка корпусов шкафов

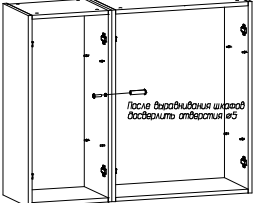


Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, просверлив самостоятельно отверстия Ø5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.


Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.

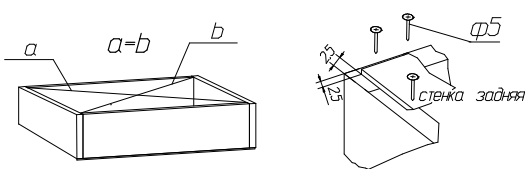

Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависит правильность работы выдвижных ящиков и створок.

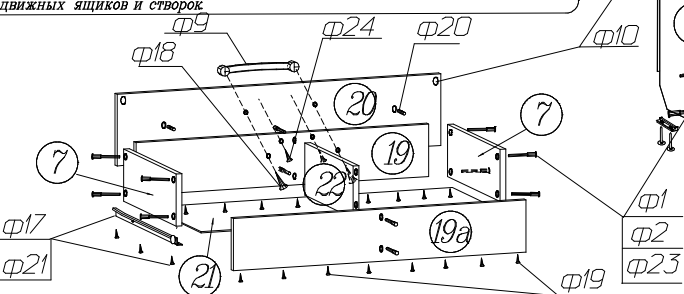

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

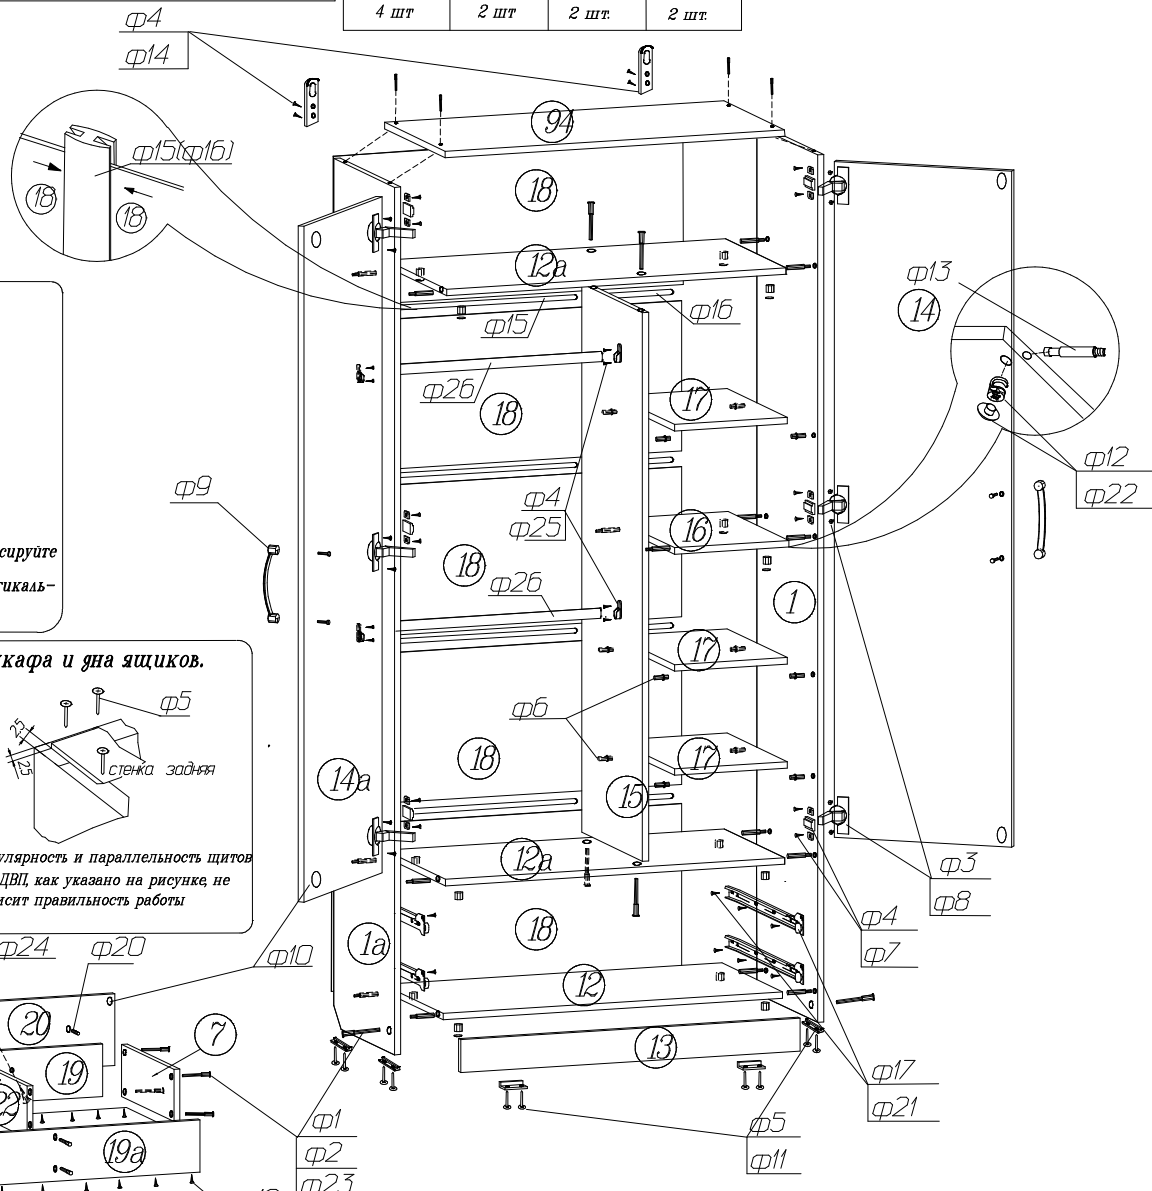

Все замечания и пожелания присылайте по адресу :
lesok2@udm.net
www.mozhgabel.ru