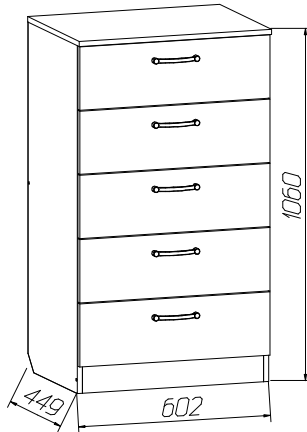
*Подростковая серия "Вояж"**Инструкция по сборке*

*Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.*

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Комод с 5 ящиками.

*ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ*

*Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10*до 28*С и относительной влажности 50-70%.*

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камины, батареи отопления);*
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях мебель боится сырости;*
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;*
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.*

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;*
- периодически подтягивать винты, шурупы.*
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.*

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать мягкой тканью, губкой без использования абразивных средств. Допускается использование спиртосодержащих средств

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

- 1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.*
- 2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.*

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев, с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы–10лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина






















Спецификация деталей


Наименование	Поз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая левая	51,51а	2	1040x426
Стенка горизонтальная верхняя	52	1	602x446
Стенка горизонтальная нижняя	53	1	568x426
Плнтус	54	1	568x80
Распорка	54а	1	568x80
Стенка задняя ДВП 0	55	2	971x297
Ящик 5шт			
Стенка боковая	7	10	400x138
Стенка передняя задняя	56а,56	10	511x138
Стенка накладная	57	5	597x189
Дно (ДВП 0)	58	5	541x399

Все замечания и пожелания
присылайте по адресу :
lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru

Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока

Спецификация фурнитуры

ф1 Винт-конфирмат  44 шт.	ф2 Ключ  1 шт.	ф3 Заглушка к конфирмату  44 шт.	ф4 Эксцентрик  8 шт.	ф5 Шток  8 шт.	ф6 Заглушка к эксцентрику  4 шт.
ф7 Ручка  5 шт.	ф8 Амортизатор  10 шт.	ф9 Подпятник  6 шт.	ф10 Подвес  2 шт.	ф11 Профиль Н L=940мм  1 шт.	ф12 Шкант металлический  10 шт.
ф13 Роликовая направляющая  5 компл L=400*	ф14 Гвоздь 2x20  44 шт.	ф15 Шуруп 4x45  10 шт.	ф16 Шуруп 4x30  10 шт.	ф17 Шуруп 3x20  40 шт.	ф18 Шуруп 4x16  34 шт.
ф19 Шуруп 3,5x16  30 шт.	стяжка межсекционная Винт  2 шт.		Муфта стяжки  2 шт.		

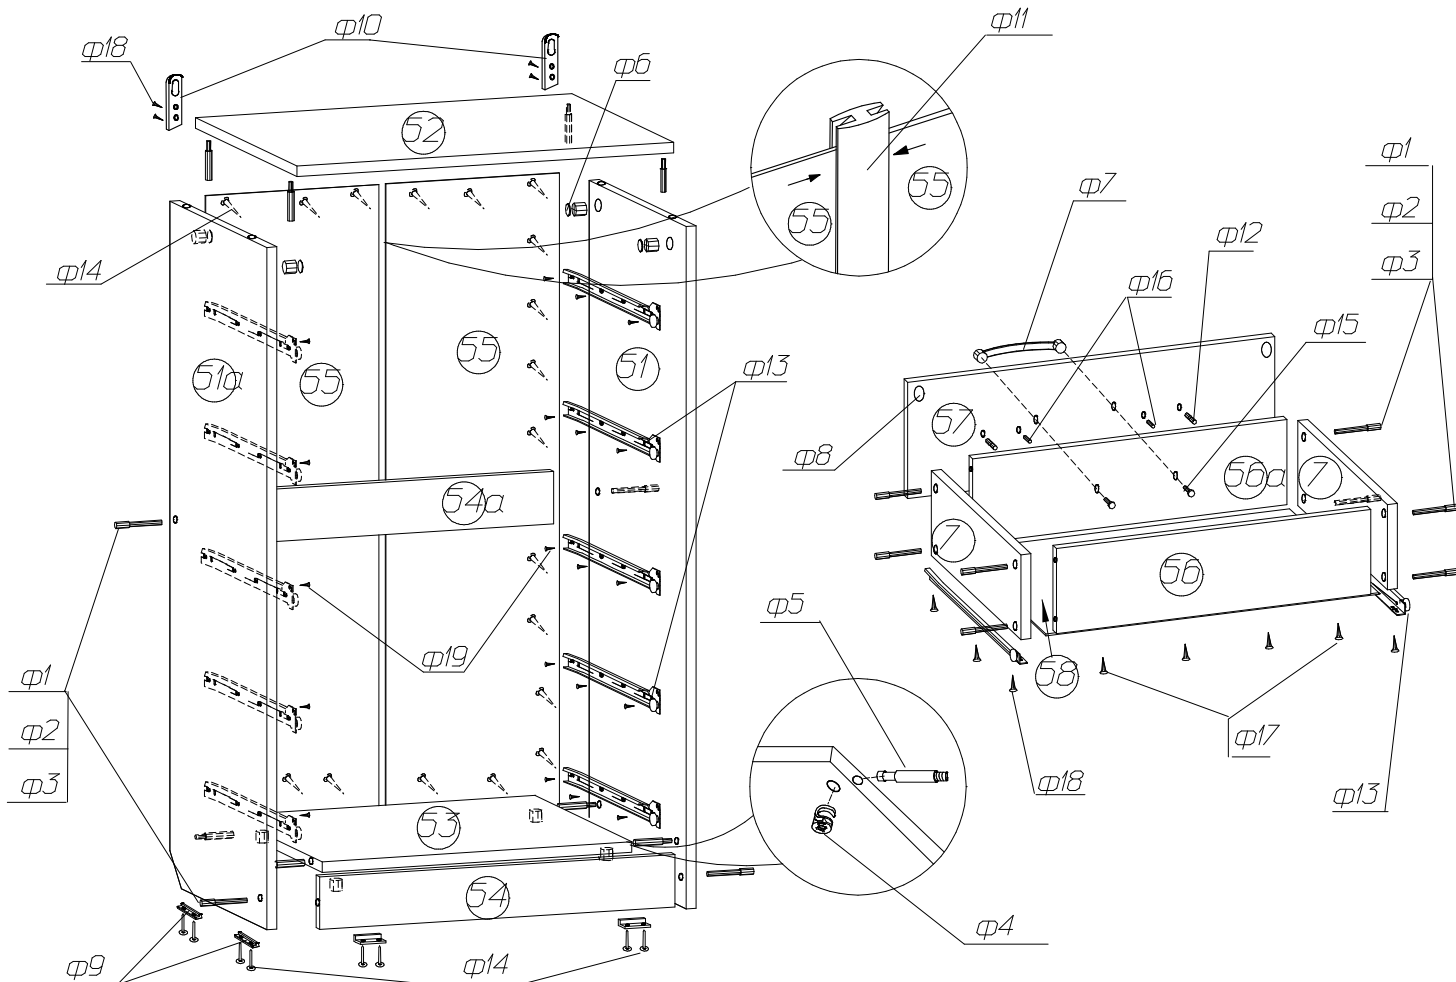


Установка и стяжка корпусов шкафов



После выравнивания шкафов
досверлите отверстия ø5

Во избежание опрокидывания шкафа, зафиксируйте его с рядом стоящими шкафами, проверив самостоятельно отверстия ø5 мм в стенках вертикальных и скрепив их между собой стяжкой межсекционной.

Схема установки задней стенки шкафа и дна ящиков.

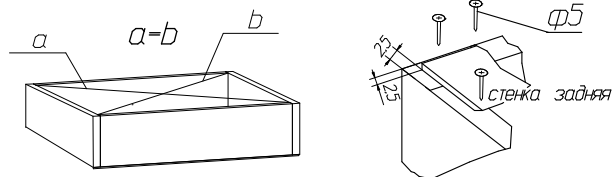

Начните сборку каркаса. Проверьте перпендикулярность и параллельность щитов и зафиксируйте с помощью задней стенки из ДВП, как указано на рисунке, не нарушая диагонали. Помните, что от этого зависят правильность работы выдвигаемых ящиков и створок.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.